

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Lupa s osvětlením



Obj. č.:82 10 31

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lupy s osvětlením.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Se 2 faktory zvětšení. Čočky s Ø 75 mm, dvojitě, nasazená speciální čočka Ø 20 mm, 4-násobná. S osvětlením zorného pole. Napájení 2 bateriemi AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky).

ÚČEL POUŽITÍ


Tato lupa je vhodná jako pomůcka při čtení, ve škole, v dílně i domácnosti ke zvětšení (2x / 4x) písmen, číslic, apod. Prostřednictvím zapojitelného osvětlení (bateriový provoz) může být pozorovaný objekt osvětlen. Bezpodmínečně je třeba dodržovat bezpečnostní upozornění!

VÝMĚNA BATERIE A ŽÁROVKY


Pro napájení lupy jsou potřeba 2 baterie AA 1,5 V.

K osvětlení slouží žárovka E 10 2,2 V/O,25 A.

1. Otevřete bateriovou přihrádku posunutím krytu ve směru šipky.

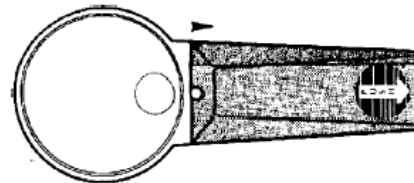

2. Odstraňte použité baterie a nahraďte je novými. Dbejte na dodržení správné polarity.
3. Pro výměnu žárovky odstraňte nejdříve baterie z bateriové přihrádky. Nyní vytáhněte držák žárovky nahoru.

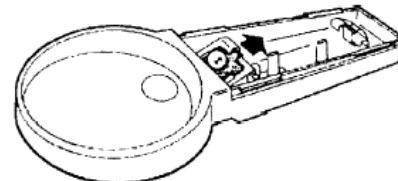

4. Vyšroubujte prasklou žárovku a zašroubujte novou žárovku stejného typu.
5. Zatlačte nyní držák zpět do své původní pozice.



6. Uzavřete opět bateriovou přihrádku v opačném pořadí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lupy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Lupa nevyžaduje kromě výměny baterií nebo žárovky žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro lupy.

MANIPULACE S BATERIEMI A AKUMULÁTORY



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

RECYKLACE



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

ZÁRUKA

Na lupu s osvětlením poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.